

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 19.7.2015

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 5x45 mm, huopanaulat, dyckert-naulat.

Etuseinä ja ovi

Takaseinä

Euromakki –mallissa takaluukku ja tukipuut (2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm)

Oven ikkuna, 2 mm akryyilia, ja lasilistat 4 kpl ja vuorilaudat 4 kpl

Oven ikkunan ristikko

Sivuseinän ikkuna, 2 mm akryyilia, ja lasilistat 4 kpl ja vuorilaudat 4 kpl

Jakkara ja jakkaran tukirima (2x2x56 cm) (Green Toilet ja Euromakki)

Harjalevyt huopakattoon 2 x 3 kpl

Päätyräystäiden verhouslaudat 4 + 4 kpl

Biolan-malli: lattialevy, korokkeen pystyseinä, korokelevy aukolla, korokkeen kannattajat 2 kpl 45x45 mm.

Green Toilet- ja Euromakki-mallit: lattialevy, istuinosan pystyseinä, istuinlevy ja istuinlevyn kannattajat 2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm.

Sokkeli

Nurkkalaudat 4 + 4 kpl ja oviaukon vuorilaudat 3 kpl

Kattolapheet

Sivuseinä ikkuna-aukolla

Sivuseinä (umpiseinä)

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

www.suomenhuussitehdas.fi



HUSSIN KOKOAMISOHJE

Mallit: Isohuussi (harjakattoinen) ja Pulpettihuussi (taaksepäin laskeutuva vino pulpettikatto). Kokoamisohjeet ovat samat lukuunottamatta katto-osia.

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka, poranterä 8 mm työntösalvan reikää varten. Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen, 20 mm huopanaulat harjalevyjen kiinnitykseen.



1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä

Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim. betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus vesivaak'alla. Jos kiinnität painekyllästetyn sokkelin puuhun tai muuhun materiaaliin, niin käytä ruostumattomia nauloja tai ruuveja.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruuvia/sivu) oviseinä samaan tasoon sokkelin ulkoreunan kanssa. Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi. Ruuvi 5x80 mm.

Voit asentaa ikkunaseinän haluamaasi suuntaan joko vasemmalle tai oikealle puolelle huussia.



2. Etuseinä ja ovi

Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).

Valitse oven aukeamissuunta. Kuvassa ovi on ”oikeakätinen”. Kiinnitä ovi paikalleen saranoilla. Sijoita saranat oven poikittaispuiden kohdalle: ylempi sarana 10 cm oviaukon yläreunasta, alempi 10 cm alareunasta, ruuveina voit käyttää 5x40 mm ruuveja, ne ovat järeämpiä kuin saranapakkauksen ruuvit. Kiinnitä sarana ensin seinän puolelle, taita sarana sisäänpäin 90 asteen kulmaan, poraa alkureiät ja ruuvaa kiinni. Näin sarana tulee oikeaan paikkaan oviaukon vuorilautaan nähden. Vuorilauta tulee saranoiden päälle.



3. Katto

Harjakatto.

Nosta toinen kattolape paikalleen pidempi räystääs huussin etuosaan ja kohdista se oikeaan paikkaansa etu- ja takaseinän harjan mukaan. Kiinnitä kattokannattajapuu etu- ja takaseinään yläjuoksuihin huussin sisällä ensin ”heftiin” yhdellä ruuvilla per seinä. Varo lappeen liukumista alas. Asenna toinen kattolape. Kiinnitä lappeet seinien yläjuoksuihin, yhteensä 8 ruuvia (80 mm) / seinä.

Irrota katon harjalle tulevat huopakatteen harjalevyt toisistaan. Poista harjalevystä suojamuovi. Tämä kannattaa tehdä varjoisessa paikassa ja varoa etteivät huovat liimaannu toisiinsa. Taita levy kevyesti keskeltä pitkittäissuuntaisesti, aseta harjalle ja naulaa kiinni kulmista piilonaulauksella ettei sadevesi pääse naulanrei’istä kattolautoihin. Kiinnitä harjalevyt huopanauloilla niin että naulat jäävät piiloon seuraavan levyn alle. Levyjen limitys n. 2,5 cm.

Pulpettikatto.

Nosta takaosa paikalleen niin, että räystääs tulee 10 cm ulos takaseinästä. Kiinnitä pitkin ruuvein huussin sisältä sivuseiniin. Nosta varovasti etuosa ja aseta paikoilleen, aseta kattuhuovan liepeet alemman osan päälle ja kiinnitä ruuvein.

4. Räystääslaudat

Kiinnitä päätyräystäiden verhouslaudat lyhyemmillä ruuveilla. Koska puun sydänpuoli on kestävämpi kuin pinta, niin asenna laudat sydänpuoli ulospäin (puun vuosilustot kaartuvat ulospäin). Ylemmän laudan voit asentaa esim. 1 cm ulospäin alempaan lautaan nähden. Alemman laudan voit kiinnittää edestäpäin ruuvaamalla sen kiinni kattopuihin kolmella 45 mm ruuvilla. Ruuvaa ylempi lauta ylhäältä käsin alempaan lautaan, kiinnityskohta vähintään 5 cm räystäästä, laudan päästä. Alkuporaus 4 mm poranterällä on suositeltavaa halkeamisen välttämiseksi.

5. Verhouslaudat, vedin, haka

Kiinnitä nurkkien ja oven verhouslaudat ruuvein. Ruuvien paikka n. 10 cm laudan päästä halkeamisen välttämiseksi. Alkuporaus 4 mm poranterällä on suositeltavaa. Kiinnitä ovi-ikkunan ristikko pienillä nauloilla.






Kiinnitä vedin sekä ulko- ja sisähaka. Ulkohaana vaihtoehtona on työntösalpa, jota varten oviaukon verhouslaudan syrjään porataan reikä 8 mm poralla.



Pulpettihuussi sisäpenkillä.



Isohuussi korkeella. Laite Ekolet VU.

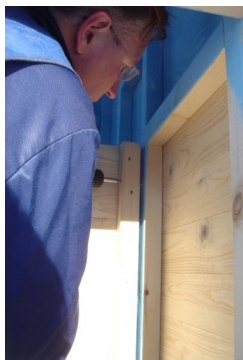

6a. Lattia, istuin (Green Toilet ja Euromakki –mallit)

Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen, kiinnitys tarvittaessa levyn kulmista ruuvein.

Nosta istuinosan pystyseinä (kork. n. 68 cm) paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseinissä oleviin pystypuihin pitkin ruuvein 3 ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka istuinlevyn avulla.

Asenna istuinlevyn tukipuut (2 kpl, n. 68 cm) sivuseiniin 3 ruuvia per sivu.

Aseta istuinlevy paikalleen. Kiinnitä styrox-istuin. Aseta jakkara lattialle. Kiinnitä tukirima kahdella ruuvilla pystyseinään jakkaran päälle tukemaan jakkaraa, huom. alkuporaus.

Asenna käymälälaite. Green toilet: kiinnitä tuuletusputki päätyräystäslautaan kiinnitysraudalla ja ruuveilla. Kuvassa takana olevassa huussissa on asennettuna Euromakki-käymälälaite, joka ei vaadi tuuletusputkea, vaan tuuletus hoidetaan 2 cm ilmaraolla lieriön ja istuinlevyn välissä.

6b. Lattia, istuin, käymälälaite (Biolan Kompostikäymälä-malli)

Asenna lattialevy paikalleen ja kiinnitä ruuvein. Nosta Biolan -korokkeen pystyseinä paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseiniin pitkin ruuvein 2 ruuvia/sivu.

Asenna aukkolevyn tukipuut (4 kpl) sivuseiniin taakse nurkkiin 2 kpl ja keskelle pystypuun kohdalle 2 kpl.

Asenna aukkolevy kiinni takaseinään. Kiinnitä ruuvein levyn kulmista. Irrota Biolanin tyhjennysluukun ”korvat” ennen kuin lasket kompostikäymälän aukkoonsa. Huom. pohjan on oltava tasainen ja suora, jotta käymälälaite tulee pystysuoraan.

Asenna tuuletusputki ja tiivistä läpivienti esim. Icopal –tiivistemassalla tai Sikaflexillä.