

MODERNIN INVAHUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

20.11.2024

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: saranat, lankahaat, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 4x40 mm, A2 -rst-ruuvit kestopuukohteisiin, huopanaulat 2,5x20-25 mm

Sokkelielementit

Huussin lattia ja käymäläkohtaiset soviteosat

Päätuseinät, sivuseinät

Ovi, oven pitkä vedin

Ikkuna-akryylit ikkunaseiniin

Kattoelementit 3 kpl

Kattokannattajat

Kattohuopapaketit

Pielislaudat nurkkiin ja ovi- sekä ikkuna-aukkoihin sekä räystäslaudat, takaseinän aukon pielislaudat

Suomen Huussitehdas Tapio

Hirvonen p. 0400 520 133


www.suomenhuussitehdas.fi

HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20 ja torx 25, poranterä 4 mm, vasara, vatupassi eli vesivaaka.

Sokkeli, sivuseinät, takaseinä, lattia

HUOM. Tarkista vaadittava perustuksen korkeus käymälälaitteen asennusohjeista!

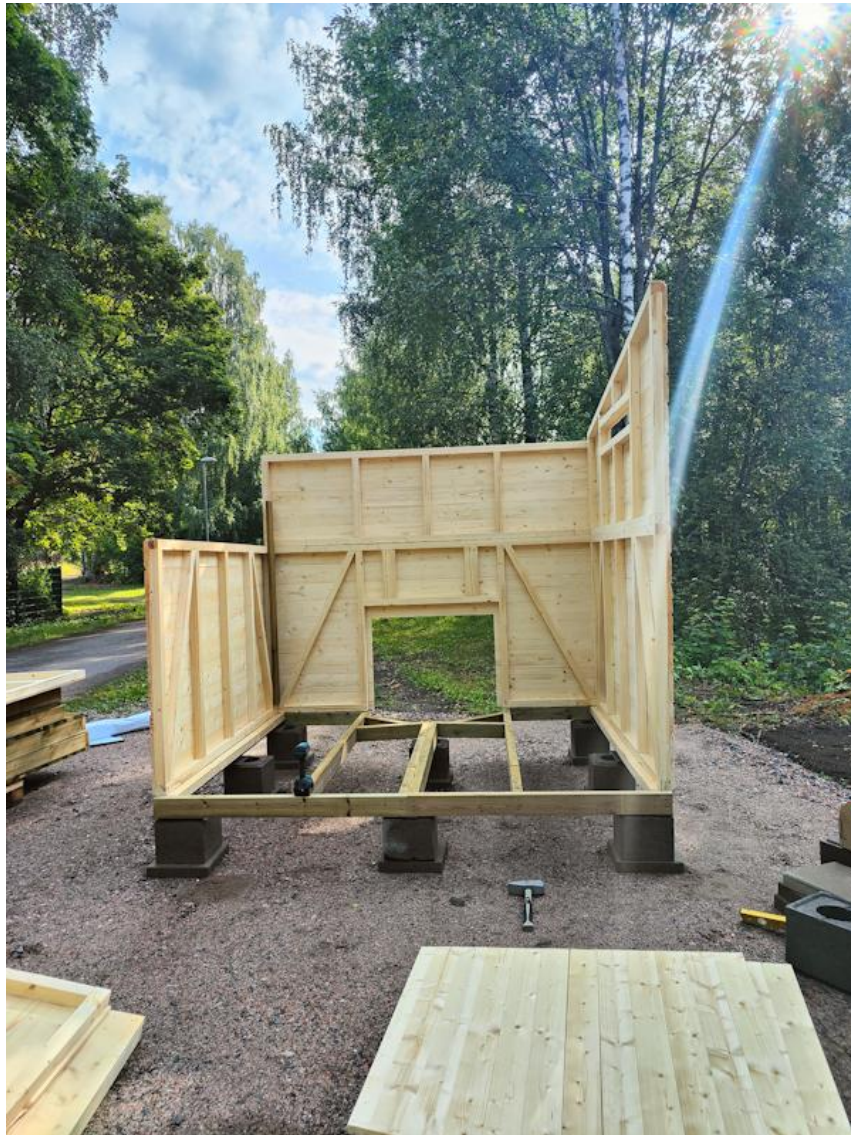

Aseta sokkelielementit tukevasti alustalle esim. pilariharkkojen päälle ja sokkelikaistahuopa tms. kosteuseristeeeksi). Ecoteco vaatii 40 cm tilaa lattian alle (esim. 5,5 cm betonilaatta ja 20 cm pilariharkko, alla sorastus, jonka avulla voi hienosäätää korkeudet). Tarkista suoruus vesivaa'alla. Kiinnitä 90 mm RST-ruuveilla.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruostumatonta RST-ruuvia/elementti kun ruuvi kiinnittyy painekyllästettyyn puuhun). Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi.

Kiinnitä lattiaelementit muutamalla ruuvilla sokkeliin.

Katto

Ennen kattoelementtien nostamista kiinnitä huussin sisälle kattokannattajapalkit eli kurkihirret 2 kpl. Kurkihirsi kiinnitetään ruuveilla sivuseinien pystyjuoksuihin. Nosta kattoelementit ja kiinnitä ne 90 mm ruuveilla huussin sisältä seiniin ja kannattajiin. Varo etteivät elementit pääse liukumaan alas.



Aloita kattuhuovan asennus alhaalta puolikkaalla huovalla toisesta reunasta kattolapetta, aseta alimman rivin huovat ylösalaisin. Ylitys alaräystäällä 25 mm, taita huopa varovasti räystäään yli ja naulaa huopanauloilla noin 10 cm välein.

Jatka kiinnittämällä oikeinpäin tulevat kattuhuovat lappeen alaräystäältä niin, että huopien pystysaumot jäävät päälle tulevan huovan alle. Leikkaa ylimenevä pala pois ja aloita sillä seuraava rivi.



Asenna ovi joko oikeakätiseksi (kuvassa) tai vasenkätiseksi. Saranoiden kiinnitys oven vaakarunkopuihin.

Kiinnitä peilislaudat ja räystääslaudat 40 mm ruuveilla. Ikkuna-akryylit asennetaan ulkopuolelta käsin. Naputtele pari huopanaulaa lasilistan ja rungon väliin, aseta akryyli näiden päälle ja kiinnitä ikkunoiden pielislaudat akryylin ja ikkuna-aukon reunojen päälle. Älä ruuvaa akryylin läpi.



Kiinnitä tasanne ja nousuluiska 90 mm RST-ruuveilla. Asenna käsijohteen pystytolpat (90 mm ruuvi) ja vaakalaudat (55 mm ruuvi). Tasanne ja nousuluiska eivät sisälly tavallisesti toimitukseen, vaan ne yleensä rakennetaan vasta paikan päällä maaston mukaisesti.



Asenna käymälälaitte, nousutuet ym. Asenna **käymälälaitte** valmistajan ohjeiden mukaan. Ecoteco -mallin sisäistuim kiinnitetään ruuveilla seinään, säiliö työnnetään ulkoa käsin paikalleen. Huom. lattian yläpinnasta mitattuna alla pitää olla tilaa 40 cm.

