

TUULIA-HUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

22.4.2026

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, lankahaka 2 kpl, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 4x40 mm, huopanaulat 2,5x20 mm, kulmarauta

Sokkeliementit

Huussin lattia ja käymäläkohtaiset soviteosat

Korkeat sivuseinät, matalat sivuseinät

Etuseinä oviaukolla, takaseinä

Rimaseinäkkeet etuosaan

Pilari takanurkkaan

Ovi ja ikkuna-akryyli

Kattoelementit 3 kpl

Kattokannattaja huussin sisälle

Kattohuopapaketit (2 1/3 pkt), räystäshuopa 3 x 1 m

Pielislaudat nurkkiin, elementtisaumoihin ja ovi- sekä ikkuna-aukkoihin

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

www.suomenhuussitehdas.fi

HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka. Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 40 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen.



1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä

Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim. betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja keskelle ja huopaa tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus vesivaa'alla.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruuvia/elementti). Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi. Ruuvi 5x90 mm.



2. Etuseinä

Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).

Kiinnitä terassilaudat 4,2 x 55 mm RST-ruuveilla sokkeliin.

Asenna rimaseinäkkeet terassin toiseen etunurkkaan.



3. Katto

Ennen kattoelementtien nostamista kiinnitä huussin sisälle kattokannattajapalkki. Aseta ensin etuosa 56 cm yli matalamman sivuseinän ja 17 cm yli korkeamman sivuseinän. Kiinnitä kattoelementti 90 mm ruuveilla huussin sisältä seiniin ja rimaseinäkkeisiin. Aseta keskiosa ja takaosa paikkaansa. Ruuvaa kiinni 90 mm ruuveilla.

Kiinnitä pilari takanurkkaan tukemaan kattoa.



Aloita kattahuovan asennus räystääslevyillä alhaalta keskeltä kattolapetta. Ylitys alaräystäällä 25 mm, taita huopa varovasti räystäään yli ja naulaa huopanauloilla noin 10 cm välein.

Jatka kiinnittämällä kattahuovat keskeltä aloittaen, 30 mm ylöspäin lappeen alaräystäältä. Seuraava rivi aloitetaan puolikkaalla huovalla, jotta huopien välinen pystysauma jää aina seuraavan rivin huopien alle. Katso myös huopavalmistajan ohjeet paketista.


Huopa menee 15 cm yli lappeen sivuilta. Naulaa huopien päät sivuille kiinni ja leikkaa ylimääräinen huopa pois. Viimeinen ylin huoparivi menee noin 7 cm yli yläräystäään, taita varovasti yli ja naulaa kiinni.

Katso piirustus ohjeen lopussa.

Biolan Eco

Aseta lattia ja ruuvaa kulmista kiinni sokkeliin. Aseta pystyseinä ja ruuvaa kiinni seinien pystyjuoksuihin, etäisyys takaseinästä 87 cm. Kiinnitä puupalikat pystyjuoksuihin: 2 kpl takanurkkiin ja 2 kpl sivuseinän keskiosaan. Aseta aukkolevy päälle ja kiinnitä nurkista 90 mm ruuveilla. Irrota Biolanin takaluukun korvakkeet ja nosta Biolan aukkoonsa ja kiinnitä korvakkeet takaisin. Asenna tuuletusputki ja tiivistä kattoläpivienti Sikafleksillä tai vastaavalla tiivistysmassalla.



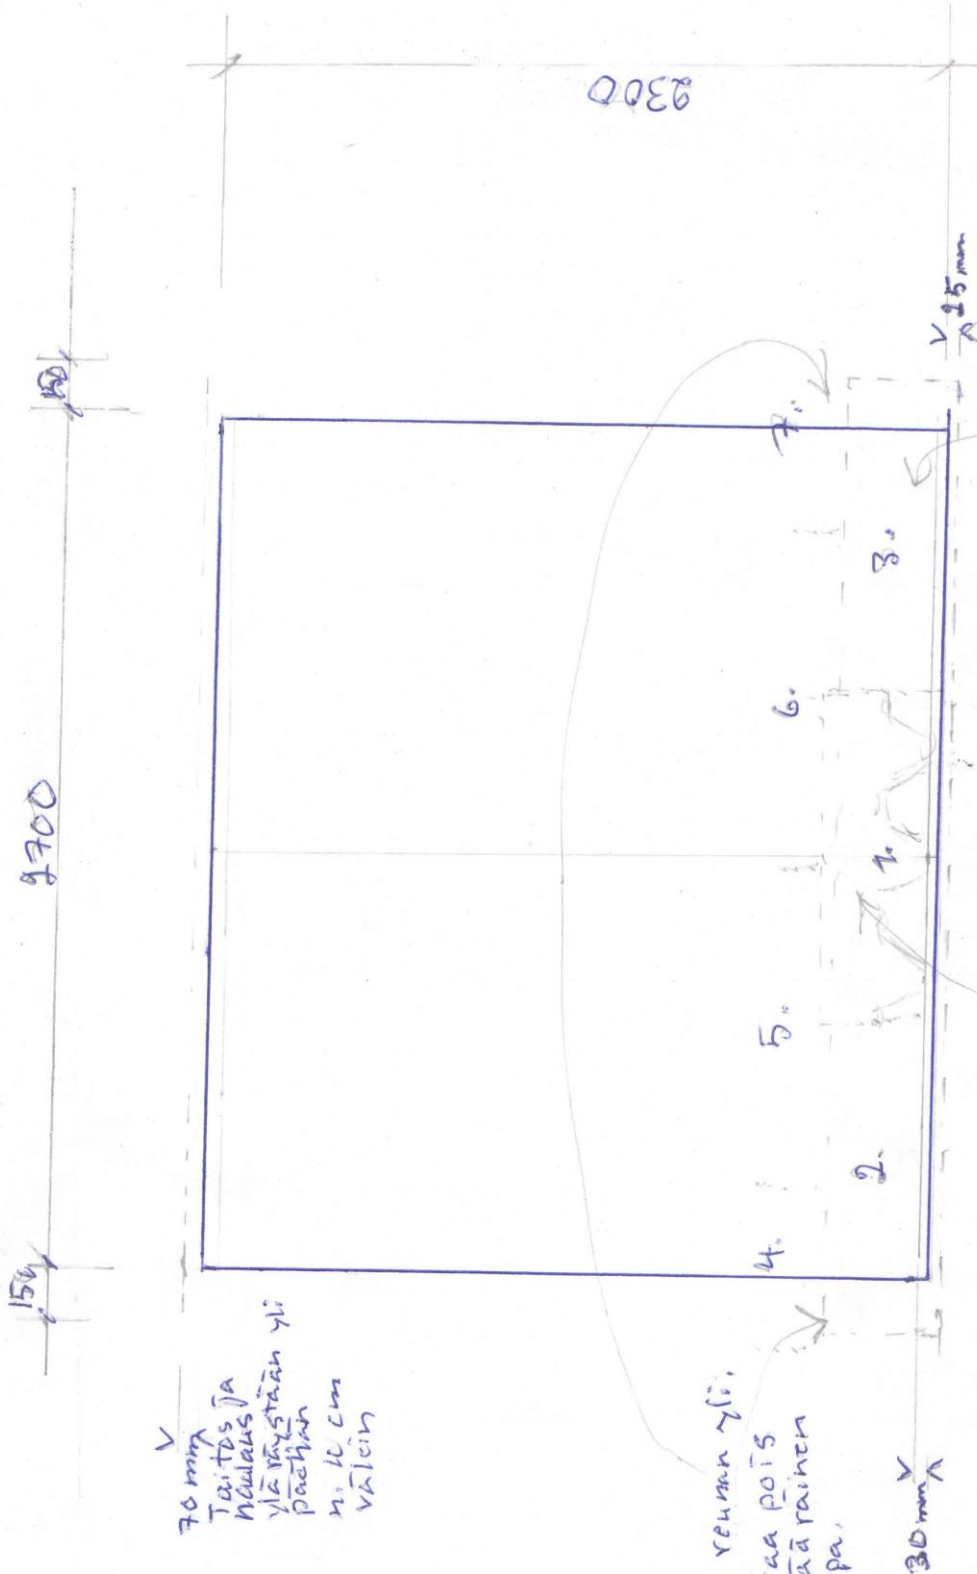

V
70 mm
Taitos ja
nauhaus
yli väystään yli
pöytä
n. 10 cm
välein

Taitos reunan yli,
leikkaa pois
ylimääräinen
huopa.

30 mm

TUULIA.

KATON HUUVIUS
KATELAATOILLA
ICOPAL
PLANO
1:20

1. Kateleatta 30 mm väystältä

2. 4.
3. 4.
4. Puolikas kateleatta jms.

RÄYSTÄLEWIT

3 KPL

Alaräyställä ylitys 25 mm
ja nauhaus niiden välillä,
Mittaus