

UUSIHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

22.4.2026

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, lankahaka, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 4x40 mm.

Etuseinä ja ovi

Takaseinä

Oven ikkuna, 2 mm akryyilia, ja vuorilaudat 4 kpl

Sivuseinien ikkunat, 2 mm akryyilia ja vuorilaudat 2x4 kpl

Räystäiden verhouslaudat 6 kpl

Biolan-malli: lattialevy, korokkeen pystyseinä, korokelevy aukolla, korokkeen kannattajat 4 kpl 48x48x190 mm mm.

Green Toilet- ja Euromakki-mallit: lattialevy, istuinosan pystyseinä, istuinlevy ja istuinlevyn kannattajat 2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm.

Ecoteco-malli: lattialevy, korokkeen pystyseinä, korokelevy aukolla, korokkeen kannattajat ja takaosan tukipuut

Sokkeli

Nurkkalaudat 4 + 4 kpl ja oviaukon vuorilaudat 3 kpl

Kattolape (2-osainen) katon ja seinän välisen aukon verhouspuut 4 kpl

Sivuseinät

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

www.suomenhuussitehdas.fi

HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka

Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 40 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen.



1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä

Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim. betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa/sokkelikaistaa tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruu vesivaa'alla.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruuvia/sivu). Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi. Ruuvi 5x90 mm.



2. Etuseinä ja ovi

Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).

Valitse oven aukeamissuunta. Kuvassa ovi on ”oikeakätinen”. Kiinnitä ovi paikalleen saranoidella. Sijoita saranat oven poikkipuiden kohdalle.

3. Katto

Lape-elementtien asennusjärjestys riippuu paikasta ja nostajista. Eli ensin taka- tai etuelementti.

Aseta takaosa (elementissä huopa räystäään yli) n. 10 cm yli takaseinän ja kiinnitä pitkin ruuvein huussin sisältä sivuseiniin. Sitten nosta etuosa paikkaansa etukautta ja nosta kattohuovan liepeet takaosan päälle. Muista poistaa huopien suojakalvot. Vaihtoehto: nosta ensin etuosa ja varmista

ettei se pääse putoamaan, nosta sitten takaosa niin, että se tulee 10 cm yli takaseinän, sitten viimeistele etuosa kiinni takaosaan ja huopien liepeet takaosan päälle. Muista poistaa huopien suojakalvot.

Kiinnitä 90 mm ruuvein sivuseiniin. Kiinnitä katon ja seinän aukkopuut 90 mm ruuveilla taka- ja etuseinän yläjuoksujen läpi.



4. Räystäslaudat ja pielislaudat sekä helat

Kiinnitä räystääiden verhouslaudat lyhyemmällä ruuveilla. Lautojen halkeamisen välttämiseksi poraamalla 4 mm poranterällä ns. alkureiän. Koska puun sydänpuoli on kestävämpi kuin pintapuu, niin asenna laudat sydänpuoli ulospäin (puun vuosilustot kaartuvat ulospäin). Ylemmän laudan (10 cm leveä) voit asentaa esim. 1 cm ulospäin alempaan lautaan nähden. Sivulaudoista pitempi tulee pystyyn ja lyhyempi sen päälle.

Kiinnitä nurkkien ja oven verhouslaudat ruuvein. Ruuvien paikka n. 10 cm laudan päästä halkeamisen välttämiseksi. Ikkuna-akryylit asennetaan ulkokautta kiinni lasilistoihin, jotka ovat valmiina seinä- ja ovi-ikkunoissa. Ikkunoiden kapeat pielislaudat kiinnitetään 40 mm ruuveilla, varo poraamasta akryylin läpi.

Kiinnitä vedin, ulkohaka ja sisähaka.



5. Lattia, istuin ja Green Toilet

Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen, kiinnitys levyn kulumista ruuvein.

Nosta istuinosan pystyseinä paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseinissä oleviin pystypuihin 90 mm ruuvein 2 ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka istuinlevyn avulla.

Asenna istuinlevyn tukipuut (2 kpl) takanurkkiin 2 kpl 90 mm ruuvia per sivu. Seuraavaksi istuinlevy tulee pystyseinän ja pystypuiden päälle.

Aseta istuinlevy paikalleen. Korkeammassa istuinpulpetissa on mukana jakkara. Aseta jakkara lattialle. Kiinnitä tukirima kahdella 40 mm ruuvilla pystyseinään jakkaran päälle tukemaan jakkaraa, huom. alkuporaus.





Asenna käymälälaitte valmistajan ohjeiden mukaan.

Kuvassa Green Toilet 330.

Biolan Eco




Aseta lattia ja ruuvaa kulmista kiinni sokkeliin. Aseta pystyseinä ja ruuvaa kiinni seinien pystyjuoksuihin, etäisyys takaseinästä 87 cm. Kiinnitä puupalikat pystyjuoksuihin: 2 kpl takanurkkiin ja 2 kpl sivuseinän keskiosaan. Aseta aukkolevy päälle ja kiinnitä nurkista 90 mm ruuveilla. Irrota Biolanin takaluukun korvakkeet ja nosta Biolan aukkoonsa ja kiinnitä korvakkeet takaisin. Asenna tuuletusputki ja tiivistä kattoläpivienti Sikafleksillä tai vastaavalla tiivistysmassalla.

Ecoteco

Ecoteco asennettaessa lattian yläpinta pitää olla 40 cm maasta. Ensimmäisessä kuvassa betonilaatta, huussirakennuksen sokkeli ja sisälle tuleva koroke ovat yhteensä 40 cm.

Asenna lattia, ruuvaa kulmista. 90 mm ruuvit. Asenna koroke, ruuvaa kiinni lattiaan. Asenna tukipuut, ruuvaa kiinni sokkelin vinopalkkeihin. Kiinnitä muut tukipuut sivuseinien pystykoolauksiin.



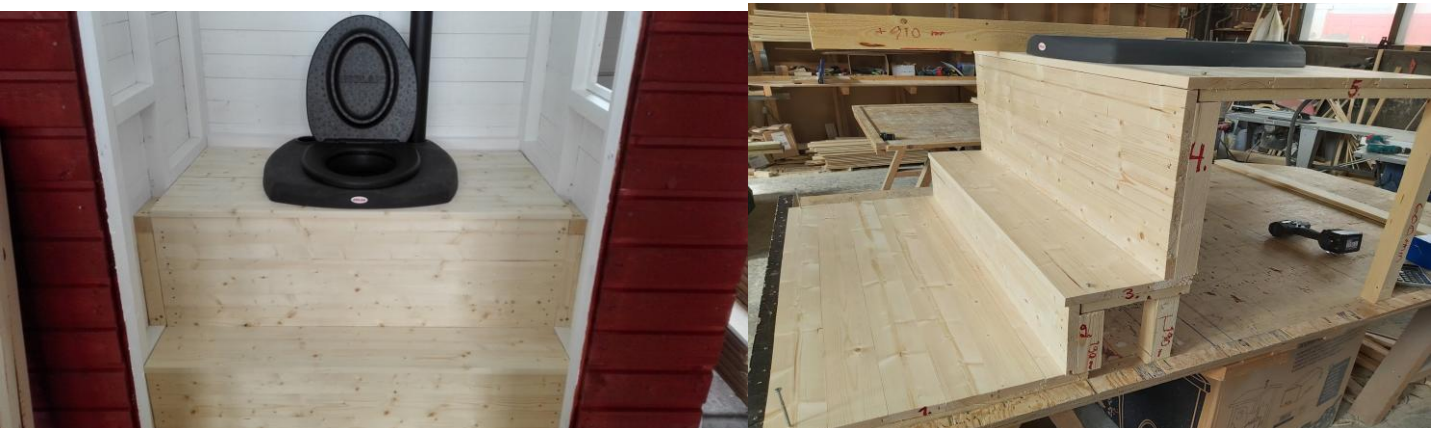

Biolan lisäverhoilun pitää olla samankorkuinen kuin Biolanin säliöosa ilman kantta eli 91 cm. Huussirakennuksen sivuseinissä on pystykoolaukset joihin verhoilun osat kiinnitetään 90 mm ruuveilla. Säiliö asetetaan paikkaansa ennen aukkolevyn asentamista. Lopuksi istuinkansi paikalleen.